

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАСОС - СЕРИИ XV ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С XV2

ФЛАНЕЦ Ø36,5, ОХВАТЫВАЮЩИЙ

X0I-2

X 0 I 06 42 A B B A

Серия	X	Серия XV
Группа	0	Группа 0
Категория	I	Промежуточный насос
Рабочий объем	06	0,76
Фланец	42	Ø36,5 охватывающий с правым вращением 2P+0P, 3P+0P
Вал	A	CIP01- Промежуточный для 1+0 2+0, Вал цилиндрический Ø7 - M7x1 – шпонка 2 мм
Корпус	Вход	Входной канал - 1/4" GAS
	Выход	Выходной канал - 1/4" GAS
Крышка	A	Охватывающая крышка для левой секции многосекционного насоса Ø22

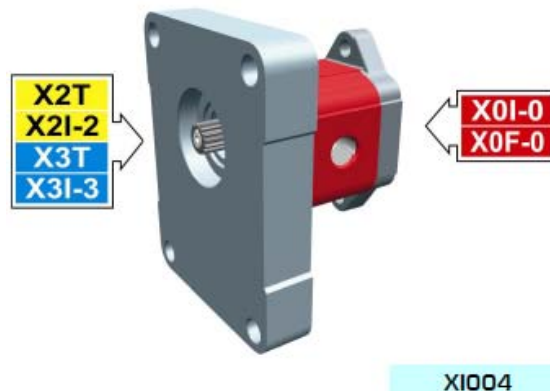


Таблица технических характеристик

ТИП	Раб. Об.	Макс. Давление		 КОД 																	
	См³ /об	P1 бар	P3 бар	Левое вращение									Правое вращение								
				X	0	I	01	41	A	B	B	A	X	0	I	01	42	A	B	B	A
X0I-2/0.17	0,16	220	260	X	0	I	01	41	A	B	B	A	X	0	I	01	42	A	B	B	A
X0I-2/0.25	0,24	220	260	X	0	I	02	41	A	B	B	A	X	0	I	02	42	A	B	B	A
X0I-2/0.45	0,45	220	280	X	0	I	04	41	A	B	B	A	X	0	I	04	42	A	B	B	A
X0I-2/0.57	0,56	220	280	X	0	I	05	41	A	B	B	A	X	0	I	05	42	A	B	B	A
X0I-2/0.76	0,75	220	280	X	0	I	06	41	A	B	B	A	X	0	I	06	42	A	B	B	A
X0I-2/0.98	0,92	220	280	X	0	I	07	41	A	B	B	A	X	0	I	07	42	A	B	B	A
X0I-2/1.27	1,26	220	280	X	0	I	09	41	A	B	B	A	X	0	I	09	42	A	B	B	A
X0I-2/1.52	1,48	220	280	X	0	I	11	41	A	B	B	A	X	0	I	11	42	A	B	B	A
X0I-2/2.30	2,28	190	210	X	0	I	13	41	A	B	B	A	X	0	I	13	42	A	B	B	A

P1) Макс. рабочее давление - P3) Макс. пиковое давление

Для работы насоса в тяжелом режиме рекомендуется проверять допустимый крутящий момент на валу

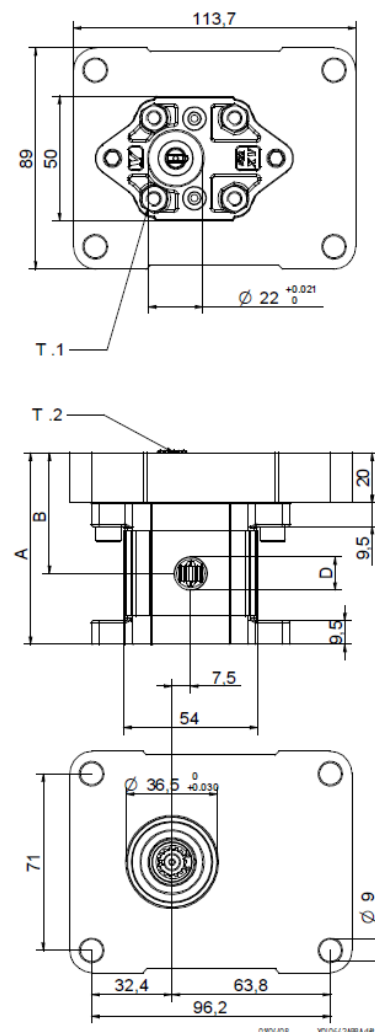
Таблица габаритов

ТИП	Вес кг	A мм		B мм		D мм		D мм	
						ВХОД		ВЫХОД	
X0I-2/0.17	0,400	72,3		46,2		1/4" BSPP		1/4" BSPP	
X0I-2/0.25	0,410	72,9		46,5		1/4" BSPP		1/4" BSPP	
X0I-2/0.45	0,420	74,5		47,3		1/4" BSPP		1/4" BSPP	
X0I-2/0.57	0,430	75,5		47,8		1/4" BSPP		1/4" BSPP	
X0I-2/0.76	0,440	77,0		48,5		1/4" BSPP		1/4" BSPP	
X0I-2/0.98	0,460	78,5		49,3		1/4" BSPP		1/4" BSPP	
X0I-2/1.27	0,480	81,0		50,5		1/4" BSPP		1/4" BSPP	
X0I-2/1.52	0,500	83,0		51,5		1/4" BSPP		1/4" BSPP	
X0I-2/2.30	0,560	89,0		54,5		1/4" BSPP		1/4" BSPP	

T.1 = 11.7+13.7 [Н-м] - крутящий момент затяжки винтов M6

T.2 = 2.1 [Н-м] - допустимый крутящий момент на валу

(Примечание: Выбирая вал, всегда проверяйте допустимый крутящий момент).



Vivoil Oleodinamica Vivoil s.r.l. - Sole Shareholder Company - via Leone Ginzburg 2-4 40054 Budrio (BO) Italy tel: +39 051 803689 fax: +39 051 800061

X1004



www.vivoil.com - english

02/07/2009

ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ КОМПЛЕКТАЦИИ










XOI-2

ФЛАНЕЦ Ø36,5, ОХВАТЫВАЮЩИЙ

Фланец Ø36,5 охватываемый		Вал		Крышка	
Левое Вращение	Правое Вращение			Левое Вращение	Правое Вращение
		СР01 - Вал цилиндрический Т2 = 2,1 Н-м 			
41	42	A			A
					
					D

Типоразмер		Стандартные корпуса	
ТИП	КОД	Рабочий Объем См³/об	Стандартные резьбы
XOI-2/0.17	01	0.17	B - B
XOI-2/0.25	02	0.25	B - B
XOI-2/0.45	04	0.45	B - B
XOI-2/0.57	05	0.57	B - B
XOI-2/0.76	06	0.76	B - B
XOI-2/0.98	07	0.98	B - B
XOI-2/1.27	09	1.27	B - B
XOI-2/1.52	11	1.52	B - B
XOI-2/2.30	13	2.30	B - B

В таблице указаны имеющиеся в ассортименте комбинации стандартных фланцев и резьб.

Корпус (резьбы/фланцы)								
	A		B		C		D	
	H		I	Закрытый Корпус		Z		F
								G

Vivoil Oleodinamica Vivolo s.r.l. - Sole Shareholder Company - via Leone Ginzburg 2-4 40054 Budrio (BO) Italy tel: +39 051 803689 fax: +39 051 800061

XI004

www.vivoil.com - english

02/07/2009